
# Notice de montage

Sapin de Noël en bois

Merci d'avoir choisi notre sapin en bois ! Suivez les étapes ci-dessous pour l'assembler pas à pas.

## 1 Former la structure

Dépliez la structure pliante en bois pour former un grand triangle à plat sur le sol.

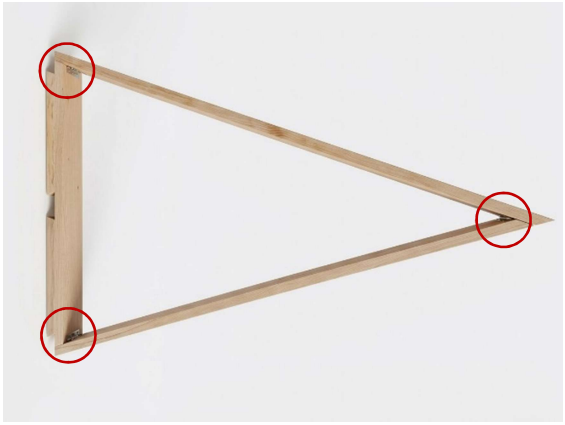

## 2 Fixer l'assemblage

Ajustez et emboîtez correctement la charnière d'angle pour verrouiller la structure triangulaire.



## 3 Mettre en place les pieds

Positionnez les pieds sous la base du sapin, puis redressez l'ensemble pour le mettre debout.






## 4 Installer le cordage

Commencez l'installation du cordage en insérant le fil dans le premier trou situé en bas du montant.
Tirez la corde jusqu'à ce que la première perle vienne se bloquer contre le bois.



## 5 Passer en face


Traversez la structure vers le montant opposé et enfilez la corde dans le trou situé en face.

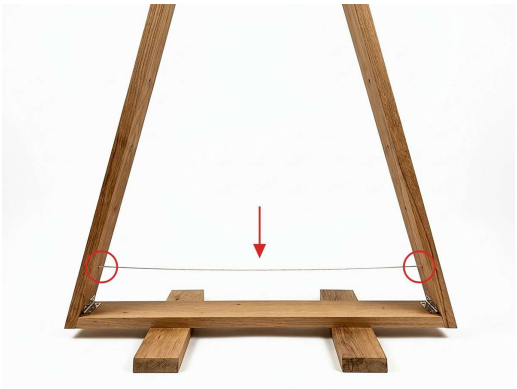

## 6 Ajouter une perle

Utilisez le passe-fil pour insérer la perle en bois sur la corde.



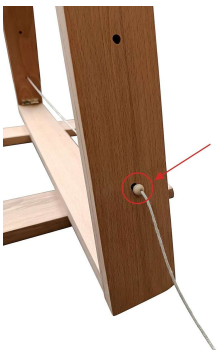

## 7 Sécuriser la perle

Repassez la corde dans ce même trou pour sécuriser la perle et maintenir la tension.



## 8 Continuer le laçage en répétant le motif jusqu'en haut

Renouvelez ces opérations (traversée, ajout de perle et bouclage) à chaque niveau jusqu'à atteindre le haut du sapin.

## 9 Terminer le laçage

Passez le fil dans la fente en haut du sapin. L'enroulez plusieurs fois pour verrouiller l'ensemble.



## 10 Ajuster la corde

Coupez l'excédent de corde si nécessaire. Votre sapin en bois est prêt à être décoré !



## Idées de présentation



